

Formaliteiten gebruik van ondergrondse- en bovengrondse stroompunten in Amsterdam

Ondergronds

Voordat het stroompunt wordt geopend dient de omgeving van de kast obstakelvrij en geschikt te zijn om veilig te kunnen werken.

Algemeen:

- Indien er grondroering plaatsvindt en/of materialen in de grond worden gestoken moet er een KLIC-melding worden gedaan.
- Bij storingen kan er contact op worden genomen met +31 (0) 20 244 31 32
- Bij ontstane schade aan de elektriciteitsvoorzieningen dient er een melding te worden gemaakt via +31 (0) 20 244 31 32
- Indien er herstelkosten zijn na afloop van het evenement worden deze kosten in rekening gebracht bij de organisatie die ten tijde van de ontstane schade geregistreerd stond als actieve gebruiker.

Het gebruik:

Na openen van het stroompunt wordt de installatie aangetroffen zoals te zien op onderstaande afbeelding:



Het stroompunt bestaat uit een gebruikersdeel (1) en een beheerdersdeel (2). Het beheerdersdeel is enkel toegankelijk voor bevoegde personen. Een bevoegd persoon dient voor toegang tot het beheerdersdeel het aanwijzingsformulier Installatie Verantwoordelijke te hebben ondertekend. Neem contact op via, +31 (0) 20 244 31 32, voor het verkrijgen van het formulier. Na ondertekening kunnen de benodigde sleutels worden overhandigt.


Gebruikersdeel:

In het gebruikersdeel is er de mogelijkheid om aan te sluiten met een 63A-stekker of een 32A-stekker.

Beheerdersdeel:

In het beheerdersdeel kan worden aangesloten op een klemmenstrook tot 80A. Let op dat de klemmenstrook niet is voorzien van aardlekbeveiliging.

Alvorens gebruik gemaakt kan worden van het stroompunt dient de verkregen 'stroompas' voor de paslezer te worden gehouden. Op onderstaande afbeelding is de paslezer weergegeven.

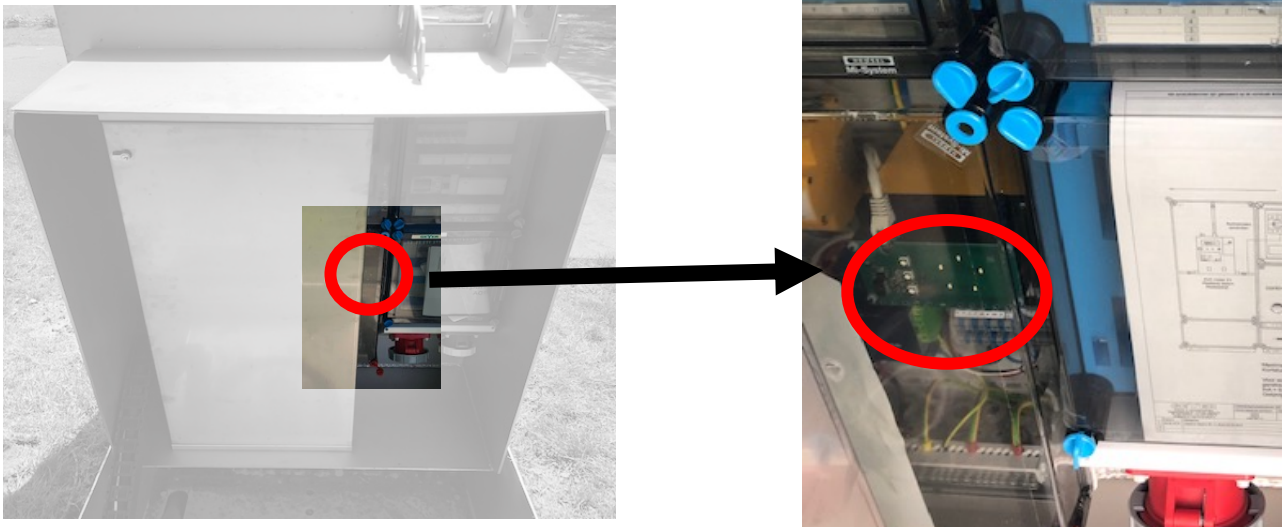

Nadat de stroompas is aangeboden wordt de kast ingeschakeld en kan gebruik worden gemaakt van het stroompunt. Zorg ervoor dat de stroompunten verder zo veel mogelijk gesloten zijn, ook na aansluiten van de benodigde bekabeling dient het stroompunt weer gesloten te worden. Houdt bij het sluiten van de putten rekening dat aangesloten bekabeling niet strak getrokken in de put ligt, maar over de bodem van de put is gelegd.

Bovengronds

Voordat het stroompunt wordt geopend dient de omgeving van de kast obstakelvrij en geschikt te zijn om veilig te kunnen werken.

Algemeen:

- Indien er grondroering plaatsvindt en/of materialen in de grond worden gestoken moet er een KLIC-melding worden gedaan.
- Bij storingen kan er contact op worden genomen met +31 (0) 20 244 31 32
- Bij ontstane schade aan de elektriciteitsvoorzieningen dient er een melding te worden gemaakt via +31 (0) 20 244 31 32
- Indien er herstelkosten zijn na afloop van het evenement worden deze kosten in rekening gebracht bij de organisatie die ten tijde van de ontstane schade geregistreerd stond als actieve gebruiker.

Het bovengronds stroompunt is weergegeven in onderstaande afbeelding.



Het stroompunt bestaat uit een gebruikersdeel (1) en een beheerdersdeel (2). Het beheerdersdeel is enkel toegankelijk voor bevoegde personen. Een bevoegd persoon dient voor toegang tot het beheerdersdeel het aanwijzingsformulier Installatie Verantwoordelijke te hebben ondertekend. Neem contact op via, +31 (0) 20 244 31 32, voor het verkrijgen van het formulier. Na ondertekening kunnen de benodigde sleutels worden overhandigt.


Gebruikersdeel:

In het gebruikersdeel is er de mogelijkheid om aan te sluiten met een 63A-stekker, 32A-stekker, 16A-stekker of een 220VAC 16A-stekker (tweemaal).

Beheerdersdeel:

In het beheerdersdeel kan worden aangesloten op een klemmenstrook tot 80A. Let op dat de klemmenstrook niet is voorzien van aardlekbeveiliging.

Alvorens gebruik kan worden gemaakt van het stroompunt dient de verkregen 'stroompas' langs de paslezer te worden gehouden. Op onderstaande afbeelding is de paslezer weergegeven.

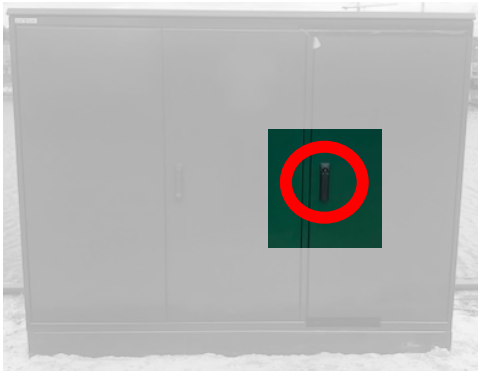

Nadat de stroompas is aangeboden wordt de kastdeur geopend en kan gebruik worden gemaakt van het stroompunt.